

Handhabung des Tablets


die Hardware:

- Das Tablet befindet sich in der schwarzen Mediabox hinter der interaktiven Tafel/Display
- Nach Benutzung des Tablets ist dieses wieder in die Mediabox zurückzulegen und das Ladekabel anzuschließen!
- Das Tablet wird Standortüberwacht!
(eine unbefugte Mitnahme des Gerätes wird als Diebstahl gewertet)
- Bitte nutzen Sie das Tablet nur in dem zugeordneten Klassenraum
- Die Tasten für die Lautstärkeregelung sowie die Power-Taste befinden sich oben rechts am Tablet
- Ein Stift steckt in der Hülle am oberen Rand des Tablets
(Nach Benutzung den Stift bitte immer wieder in die Hülle stecken)

der Sperrbildschirm

- Um das Tablet zu entsperren, wischen Sie auf dem Sperrbildschirm mit dem Finger in eine beliebige Richtung

Home-Screen

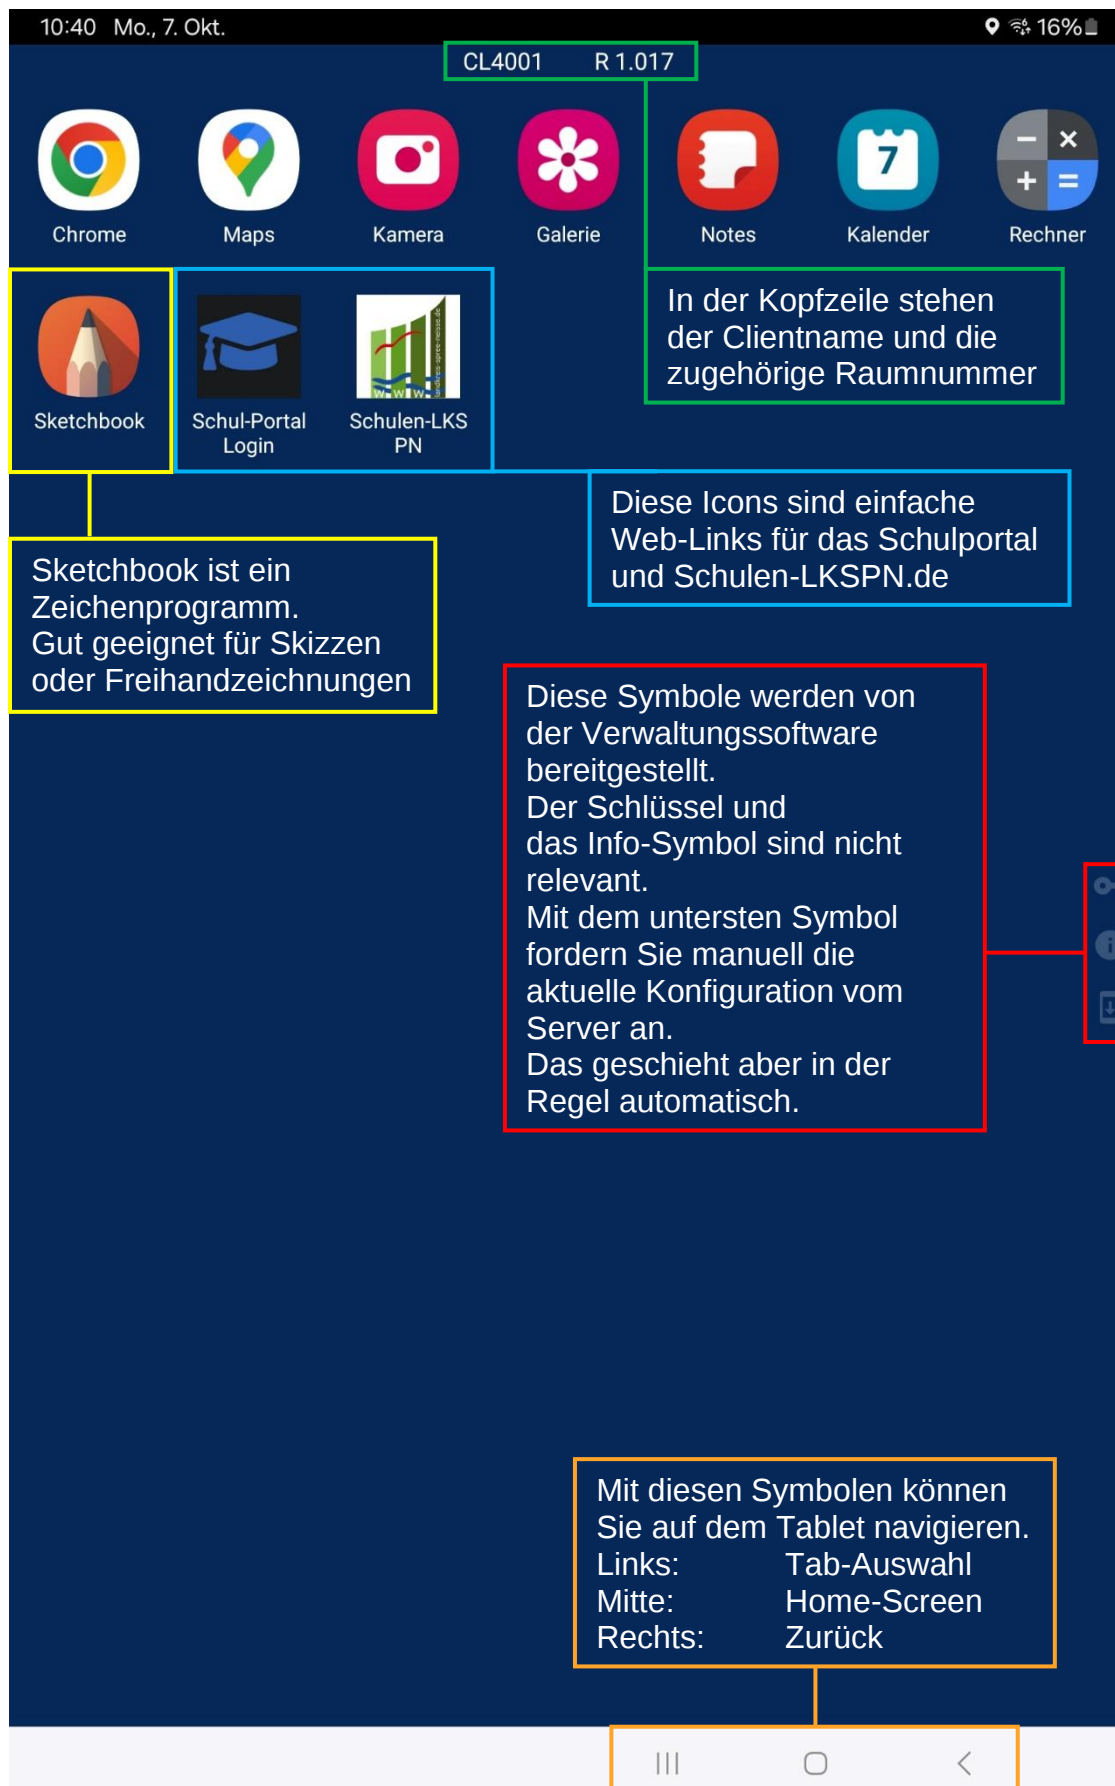

Sketchbook

- Sketchbook wird immer im Vollbildmodus dargestellt
- Um aus Sketchbook heraus zu navigieren, wischen Sie mit dem Finger vom unteren Bildschirmrand nach oben

